

Rex 表盘O型圈硬度计OHK-1600


可选标尺：A, D, B, C, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S, ASKER C

美国Rex OHK-1600表盘O型圈硬度计

- ◆ 长压头测试
- ◆ 含NIST 可追溯证书
- ◆ 符合：ASTM D-2240标准
- ◆ 0.1分辨率
- ◆ 专业仪器存储箱
- ◆ 1年质保



Rex OHK-1600表盘O型圈硬度计配置全尺寸可读数表盘，重复性可达0.5度。OHK-1600表盘硬度计是以最小成本上获得最高精度的表盘邵氏硬度计。

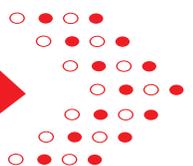

技术参数

	试片厚度	应用
Shore A	$\geq 6\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质 PVC、皮革.....
Shore AM	$\geq 1.5\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
Shore A0	$\geq 6\text{MM}$	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....
Shore B	$\geq 6\text{MM}$	中硬质材料橡胶、打字机辊板.....
Shore C	$\geq 6\text{MM}$	中硬质材料橡胶、塑料.....
Shore D	$\geq 6\text{MM}$	硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素.....
Shore D0	$\geq 6\text{MM}$	硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶.....
Shore E	$\geq 6\text{MM}$	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....
Shore 0	$\geq 6\text{MM}$	软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝.....
Shore 00	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
Shore 000	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
Shore 000S	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
IRHD N	$\geq 4\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
IRHD M	$\leq 4\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
IRHD H	$\geq 4\text{MM}$	压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料.....
IRHD L	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....